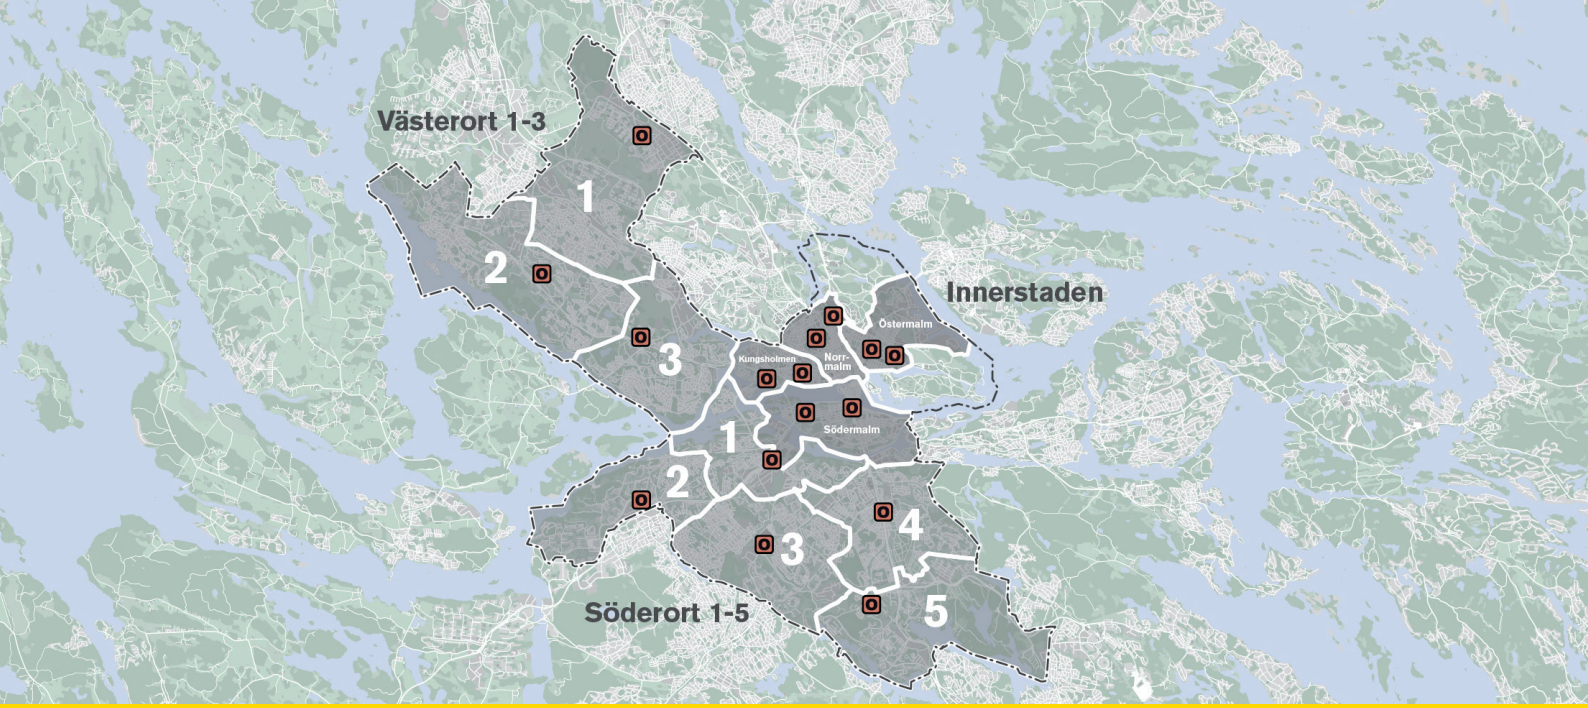

Stokabs Nodstruktur

Stokabs nodstruktur och de produkter som ingår är en av Stokabs produktmodeller. Modellen passar dig som vill nå många företag, lägenheter och objekt i gaturummet - antingen med singelfiber eller fiberpar - och där du har möjlighet att placera din aktiva utrustning i Stokabs noder.

Har du flertalet kunder inom ett av nodstrukturens geografiska områden - en nods upptagningsområde - är denna modell en kostnadseffektiv lösning.

Det finns två olika delar inom nodstrukturen, den ena är den övergripande strukturen med instegsprodukter och den andra är de accessprodukter som du beställer från Anslutningsnod (A-nod) till fastighet eller gaturummet.

Beroende på hur din kundbearbetning ser ut så kan du antingen börja med att bygga upp den övergripande strukturen eller utgå från slutkund och låta strukturen med instegsprodukter växa i takt med att antalet slutkunder växer.

Förklaring bildexempel ovan:

Med Stokab Stjärna Stad etablerar du din Stjärnentré inom valt Stadsområde och avropar fiberförbindelser till fast pris till alla malmar inom området.

Med Stokab Stjärna Malm etablerar du din Stjärnentré inom vald Malm och avropar fiberförbindelser till fast pris inom vald Malm.

STOKAB

Instegsprodukter

De produkter som ingår här är Entréförbindelse, Stjärna Områdesförbindelse och Plats i Anslutnings- och Områdesnod. Dessa produkter är en förutsättning för att aktivera slutkund med accessprodukter. Nedan ser du en beskrivning av produkterna och hur de förhåller sig till varandra.

Här bygger du som kund upp en struktur som binder samman din egen site med Stokabs noder.

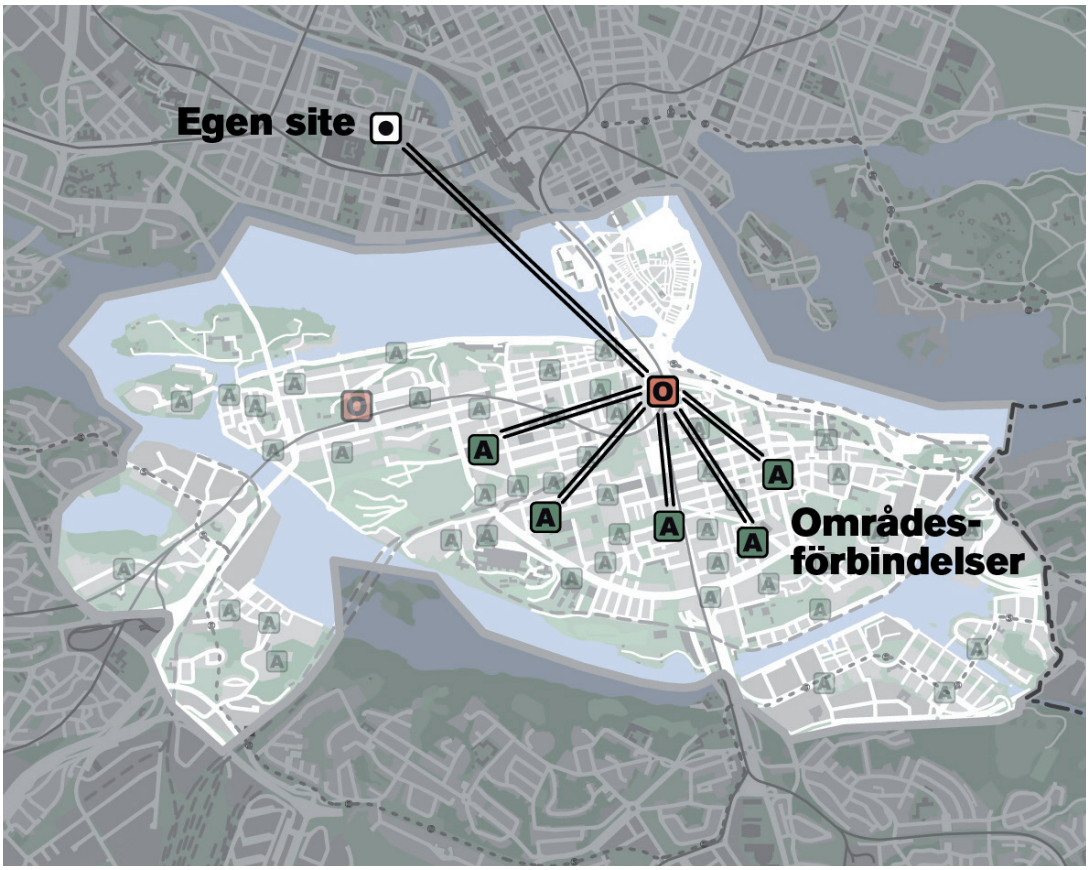

Stokab Entréförbindelse till Områdesnod

Utgörs av fiberpar mellan en plats du valt och en av Stokabs Områdesnoder. Detta är vägen in i det Stokab kallar för Nodstrukturen. Du kan också använda Stokab Entréförbindelse mellan valda O-noder för att ex skapa redundans mellan O-noder.

Entré Stjärna Områdesnät / Stjärna Områdesnät

Utgörs av en Entréavgift per Områdesnod som ger rätt att avropa fiberförbindelser mellan en Områdesnod och Anslutningsnoder, Stjärna Områdesnät.

Plats i Områdes- och Anslutningsnod

Ger Kund rätt att utnyttja anvisad plats i våra Områdes-och Anslutningsnoder.

AB STOKAB Box 711, SE-120 02 Årsta | Besöksadress: Pastellvägen 6, Johanneshov | Tel: 08-508 30 200
Org. Nr: 556475-6467 | info@stokab.se, www.stokab.se

Version 2023.06

Accessprodukter

De produkter som ingår här är Anslutningsförbindelse A-nod, Fiberförbindelse A-nod, Singelförbindelse Företag och Singelförbindelse Gaturum. Dessa produkter är ger den sista förbindelsen mellan A-nod och respektive fastighet. Nedan ser du en beskrivning av produkterna och hur de förhåller sig till varandra.

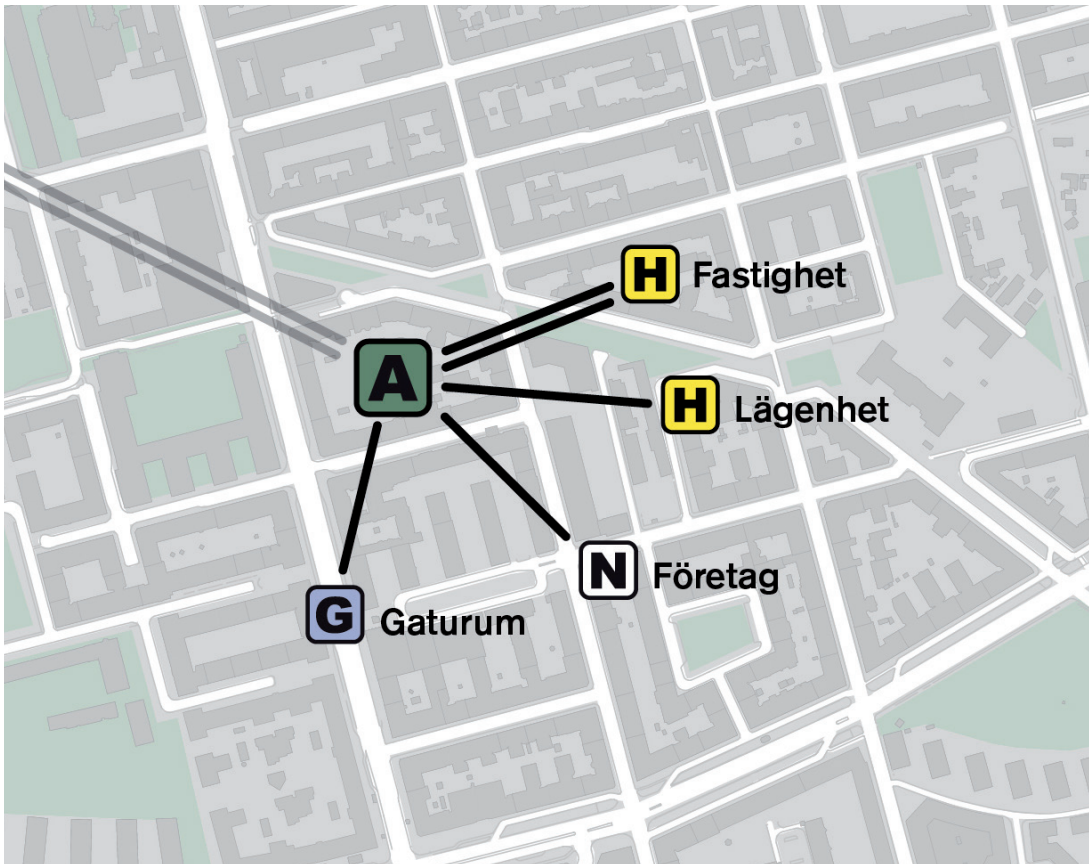

Fiberförbindelse A-nod

Utgörs av en fiberförbindelse (fiberpar) mellan Anslutningsnod och Husnod i flerfamiljs- eller kommersiell fastighet.

Anslutningsförbindelse A-nod

Utgörs av en singelförbindelse mellan Stokabs Anslutningsnod och en Husnod i flerfamiljs- eller kommersiell fastighet där slutkund är en bostadslägenhet.

Singelförbindelse Företag

Utgörs av en singelförbindelse mellan Anslutningsnod och Husnod i flerfamiljs- eller kommersiell fastighet för anslutning av ett företag (eller verksamhetsställe).

Singelförbindelse Gaturum

Utgörs av en singelförbindelse mellan Stokabs Anslutningsnod och överlämningspunkt i gaturummet.

AB STOKAB Box 711, SE-120 02 Årsta | Besöksadress: Pastellvägen 6, Johanneshov | Tel: 08-508 30 200
Org. Nr: 556475-6467 | info@stokab.se, www.stokab.se

Stokabs nodstruktur i matrisform

Här nedan beskrivs de produkter som ingår i nodstrukturen.

Produkt		Beskrivning	Från A-sida	Till B-sida
Instegsprodukter				
Entréförbindelse	Fiberpar	Kopplar samman de geografiska områdena med den egna siten. Förutsättning: Inplacering i Områdesnod	Egen nod	Områdesnod
			Områdesnod	Områdesnod
Stjärna Områdesnät	Fiberpar	Kopplar samman Områdesnoden med Anslutningsnod i samma geografiska område. Förutsättning: Avtalad Stokab Entré Stjärna Områdesnät	Områdesnod	Anslutningsnod
Accessprodukter				
Fiberförbindelse A-nod	Fiberpar	Kopplar samman fastighet, med tillhörande Anslutningsnod Förutsättning: Inplacering i tillhörande Anslutningsnod	Anslutningsnod	Slutkund i flerfamiljs- eller kommersiell fastighet
Anslutningsförbindelse A-nod	Singelförbindelse			
Singelsförbindelse Företag	Singelförbindelse			
Singelförbindelse Gaturrum	Singelförbindelse	Kopplar samman objekt i gaturummet med tillhörande Anslutningsnod Förutsättning: Inplacering i tillhörande Anslutningsnod		Slutkund i gaturummet

Kontakt

Välkommen att kontakta Stokabs Försäljningsavdelning för mer information:
Telefon: 08-508 30 250 | Epost: salj@stokab.se | www.stokab.se

AB STOKAB Box 711, SE-120 02 Årsta | Besöksadress: Pastellvägen 6, Johanneshov | Tel: 08-508 30 200
Org. Nr: 556475-6467 | info@stokab.se, www.stokab.se

Version 2023.06

Stokabs Tilläggstjänster

Till Stokabs produkter finns ett antal tilläggstjänter. Det kan vara en förstärkning av en funktion hos en produkt eller en enstaka insats som du vill ha hjälp med. Här nedan hittar du en beskrivning av tjänsterna och vilken tjänst som är tillgänglig för resktive produkt.

				Stokab Nodstruktur					
Tilläggstjänst	**Beskrivning**	**Stokab Punkt till Punkt**	**Stokab Stjärna Malm och Stad**	**Entréförbindelse**	**Områdesförbindelse**	**Fiberförbindelse A-nod**	**Anslutningsförbindelse A-nod**	**Singelförbindelse Företag**	**Singelförbindelse Gaturum**
Installation av Kund-ODF och inomhusdragning	Kund-ODF etableras för kunds exklusiva nyttjande. Inkluderar 50m inomhusdragning.	X	X			X			
Redundans	Egenskap hos en fiberförbindelse att i förhållande till en eller flera andra givna förbindelser i Stokabs nät ha delvis annan faktisk framföringsväg.	X	X	X	X				
Full redundans	Egenskap hos en fiberförbindelse att i förhållande till en eller flera andra givna förbindelser i Stokabs nät ha en helt annan faktisk framföringsväg.	X		X					
Avbrottsfri kraft (UPS)	Elförsörjning till kundutrustning i A- och O-nod bibehålls vid strömavbrott.			X	X				
Expressleverans 5 dagar	Tjänst för förbindelser i Stokabs befintliga nät, levereras på 5 arbetsdagar.	X	X	X	X	X	X	X	X
Återanslutning	Stokab återansluter en av kund uppsagd och därefter nedkopplad fiberförbindelse.	X	X	X	X	X	X	X	X
Omkopplingstjänst	Under avtalstid ges möjlighet att välja annan överlämningspunkt.	X	X	X	X	X	X	X	X
Kopplingstjänst	Kund kan välja att låta Stokab koppla samman kundutrustning med Stokabs nät i A- och O-nod.			X	X	X	X	X	X
OTDR-bild	En bild på en förbindelses optiska dämpningar och reflexer vid 1550nm.	X	X	X	X	X	X	X	X
Inmätning kundnät	Inmätning av nät som ägs av kund och som är i anslutning till Stokabs nät. Exempelvis från Stokabs överlämningspunkt vidare till annat våningsplan i en fastighet.	X	X	X			X		
Assistans på plats	Stokab kan vara behjälpliga utöver den service som ingår vid leverans.	X	X	X	X	X	X	X	X

STOKAB

AB STOKAB | Box 711, SE-120 02 Årsta | Besöksadress: Pastellvägen 6, Johanneshov | Tel: 08-508 30 200
info@stokab.se | www.stokab.se

Version 2023.05